


SA-XMS-6U-UNI - raspored pinova i shema spajanja

N	N	N	N	N	N	N	R6 - NO	R6 - NC	R5 - NO	R5 - NC	R4 - NO	R4 - NC	R3 - NO	R2 - NO	R1 - NO	(L) 220V	(L) 220V
---	---	---	---	---	---	---	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	----------	----------

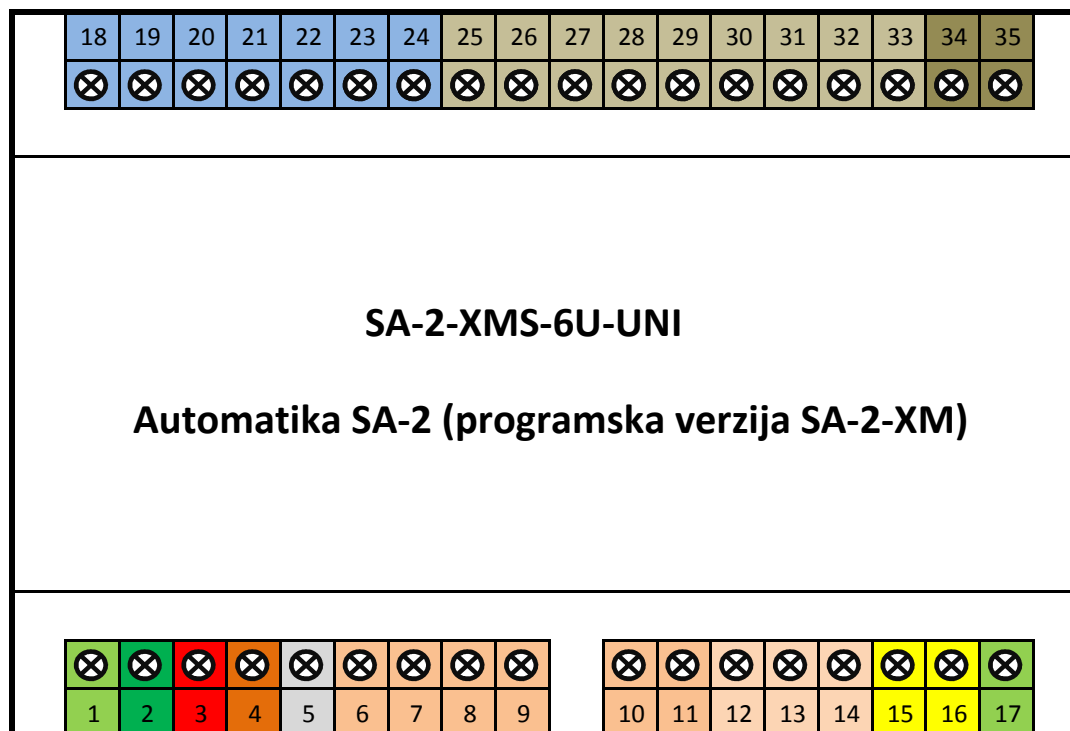

GND	SENZORI GND	+5V	+5V 47R fuse	AUX	Ulaz A/D 1/9	Ulaz A/D 2/9	Ulaz A/D 3/9	Ulaz A/D 4/9
-----	-------------	-----	--------------	-----	--------------	--------------	--------------	--------------

Ulaz A/D 5/9	Ulaz A/D 6/9	Ulaz D 7/9	Ulaz D 8/9	Ulaz D 9/9	RS232/ComBus RX	RS232/ComBus TX	GND
--------------	--------------	------------	------------	------------	-----------------	-----------------	-----